

# Quick Start Guide

Guide rapide

Guía rápida

## R180



**REVOLUTION**  
COOKING™

## GET STARTED

- 1 Unpack your toaster and remove any packing materials, including the cardboard inserts in the toaster slots and the adhesive cling on the touchscreen. Place the toaster on a countertop and plug it into a grounded outlet. Please check locally to see if materials are recyclable.

*Note: Before using the toaster for the first time, we recommend selecting Bread, level 4 and running two toast cycles without food in the toaster to prepare it for toasting (don't forget to remove the cardboard inserts!). A mild odor is normal and will subside.*

- 2 Place your food in the toaster slots. For bagels and English muffins, insert the slices so that the cut sides are facing inward, as indicated on the top of your toaster.

- 3 **Select your food type:** bread, bagel, waffle, English muffin, toaster pastry. Be sure to select the food type that matches the food you are toasting for best results.

*Note that food selection is required to enable START button to begin toasting.*

- 4 **Select your food setting:**  
**Fresh** – for foods you keep on your counter or in your refrigerator  
**Frozen** – for foods you keep in your freezer  
**Reheat** – for foods you just want to warm up a bit without additional toasting or browning


*Note that these settings are not available for the toaster pastry.*

- 5 Select your desired level of toasting – no more guessing what your toast will look like!

*Note that food images are for reference only. Toasting shades may vary slightly. Selections vary by food type. See Use and Care Guide for more detail.*

- 6 When the START button flashes, give it a tap and get ready for your deliciously toasted food!

Questions? Call us at 888-301-REVO (7386) or visit [www.revcook.com/support](http://www.revcook.com/support)

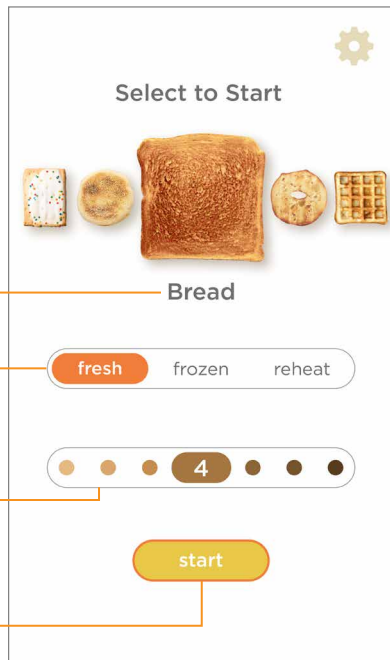

## DÉMARRER

- 1 Déballez votre grille-pain et retirez tous les matériaux d'emballage, y compris les inserts en carton dans les fentes du grille-pain et l'adhésif collé sur l'écran tactile. Placez le grille-pain sur un comptoir et branchez-le dans une prise de courant mise à la terre. Veuillez vérifier localement si les matériaux sont recyclables.

*Remarque : avant d'utiliser le grille-pain pour la première fois, nous vous recommandons de sélectionner Pain, niveau 4 et d'effectuer deux cycles de grillage sans aliment dans le grille-pain pour le préparer au grillage (n'oubliez pas d'enlever les inserts en carton!). Une légère odeur est normale et disparaîtra.*

- 2 Placez votre aliment dans les fentes du grille-pain. Pour les bagels et les muffins anglais, insérez les tranches de façon à ce que les côtés coupés soient orientés vers l'intérieur, comme indiqué sur le dessus de votre grille-pain.

- 3 **Choisissez votre type d'aliment :** pain, bagel, gaufre, muffin anglais, pâtisserie pour grille-pain. Assurez-vous de choisir le type d'aliment qui correspond à l'aliment que vous faites griller pour obtenir les meilleurs résultats.

*Notez que la sélection des aliments est nécessaire pour permettre au bouton START de commencer à griller.*

- 4 **Sélectionnez le paramètre correspondant à votre aliment :**  
**Frais** – Pour les aliments que vous conservez sur votre comptoir ou dans votre réfrigérateur  
**Congelé** – Pour les aliments que vous conservez dans votre congélateur  
**Réchauffer** – Pour les aliments que vous voulez juste réchauffer un peu sans les griller ou les faire dorer davantage


*Veuillez noter que ces paramètres ne sont pas disponibles pour le grille-pain à pâtisserie.*

- 5 Choisissez le niveau de grillage désiré – Plus besoin de deviner à quoi ressemblera votre pain grillé!

*Notez que les images d'aliments ne sont données qu'à titre de référence. Les nuances de grillage peuvent varier légèrement. Les choix varient selon le type d'aliment. Voir Utilisation et guide d'entretien pour obtenir plus de détails.*

- 6 Lorsque le bouton START clignote, appuyez dessus et préparez-vous à déguster vos délicieux plats grillés!

Des questions? Appelez-nous au 888-301-REVO (7386) ou consultez le site [www.revcook.com/support](http://www.revcook.com/support)

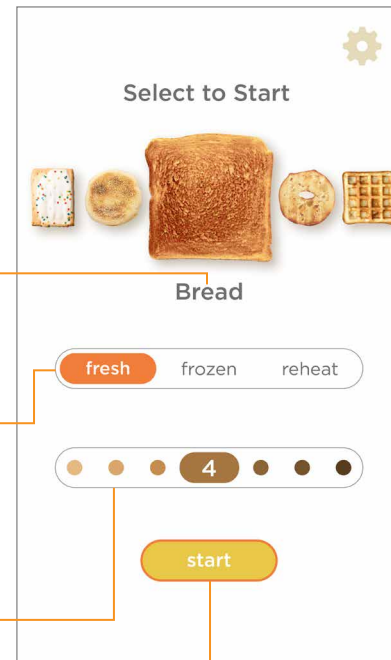

## INICIO

- 1 Desempaque su tostador y quite cualquier material de empaque, incluyendo las piezas interiores de cartón de las ranuras del tostador y el adhesivo pegado a la pantalla táctil. Ponga el tostador sobre una encimera y conéctelo en un tomacorriente con conexión a tierra. Verifique localmente si los materiales se pueden reciclar.

*Nota: Antes de usar su tostador por primera vez, le recomendamos que seleccione "Bread" (Pan), nivel 4 y que corra dos ciclos de tueste sin alimentos en el tostador, para prepararlo para tostar (¡no se olvide de quitar las piezas interiores de cartón!). Va a sentir un leve olor que es normal y desaparecerá.*

- 2 Introduzca sus alimentos en las ranuras del tostador. Para las roscas y panecillos ingleses, introduzca las rebanadas de manera que los lados con el corte queden hacia adentro, como se indica en la parte superior de su tostador.
- 3 **Seleccione el tipo de alimento:** pan, rosca, gofre, panecillo inglés, pasteles para tostar. Para obtener mejores resultados, asegúrese de seleccionar el tipo de alimento que corresponda a lo que va a tostar.

*Tenga en cuenta que se requiere la selección de alimento para permitir que el botón "START" (INICIO) comience a tostar.*

- 4 **Seleccione la configuración de su alimento:**  
"Fresh" (Fresco) – para alimentos que conserva en la encimera o en el refrigerador  
"Frozen" (Congelado) – para alimentos que conserva en el congelador  
"Reheat" (Recalentar) – para alimentos que solo desea calentar un poco, sin más tostado ni dorado.

*Tenga en cuenta que esta configuración no está disponible para los pasteles para tostar.*

- 5 Seleccione el nivel adecuado para tostar, ¡ya no tiene que adivinar cómo se verá su alimento tostado!

*Tenga en cuenta que las imágenes de los alimentos son únicamente de referencia. Los tonos del tostado podrían variar levemente. Las selecciones varían según el tipo de alimentación. Para mayor información, consulte la Guía de uso y cuidado.*

- 6 Cuando el botón "START" (INICIO) parpadea, púlselo y ¡prepárese para un delicioso alimento tostado!

¿Tiene alguna pregunta? Llámenos al 888-301-REVO (7386) o visite [www.revcook.com/support](http://www.revcook.com/support)

